

Установка сайдинга

Необходимые инструменты:

- Стусло
- Угловая радиусная (торцовочная) пила для запиливания планок под углом 45° .


1. Процесс начинается с установки монтажного профиля BC-52 по всему периметру стен, оконных, дверных и иных проемов, углов.

Оконные и дверные проемы, а также внешние углы здания наиболее часто подвергаются повышенным нагрузкам, или ударам. Одно из преимуществ вспененного сайдинга – это прочность, жесткость и, как следствие, добротный вид. Он не проминается, не изгибается, в отличие от обычного сайдинга, создает полную имитацию настоящей доски.

Для крепления универсального профиля (BC-100) используется вся ширина монтажного профиля BC-52. Для крепления универсального профиля (BC-50) монтажный профиль необходимо распилить пополам вдоль, для чего есть специальное углубление (рис. 1). Саморезы крепятся строго по краям монтажного профиля, ни в коем случае, нельзя крепить в центр (рис. 2). Для удобства по краям монтажного профиля есть специальные впадинки, куда вкручиваются саморезы с шагом 40-60 см.

МОНТАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для придания жесткости всей конструкции необходимо предварительно выровнять все углы и проемы плитами OSB. Это позволит ровно установить отделочные профили вспененного сайдинга. Плиты OSB позволяют жестко зафиксировать углы и сохранить первоначальный вид на долгие годы. Допускается применение универсальных отделочных элементов от сайдинга: Наружный угол, Внутренний угол, Околооконная планка, Соединительная планка, Отделочная планка для откосов и т.д. Принцип установки такой же как при установке сайдинга.

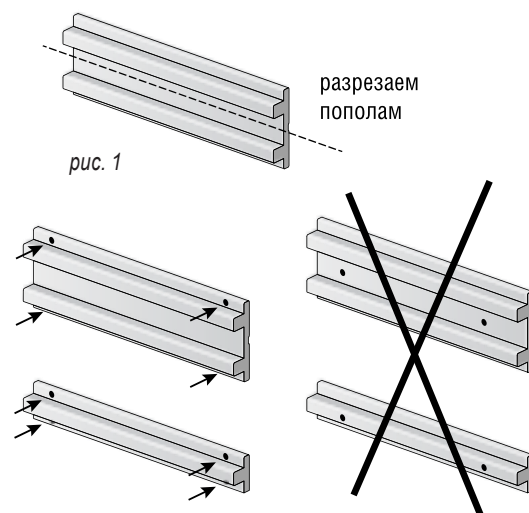

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

рис. 2

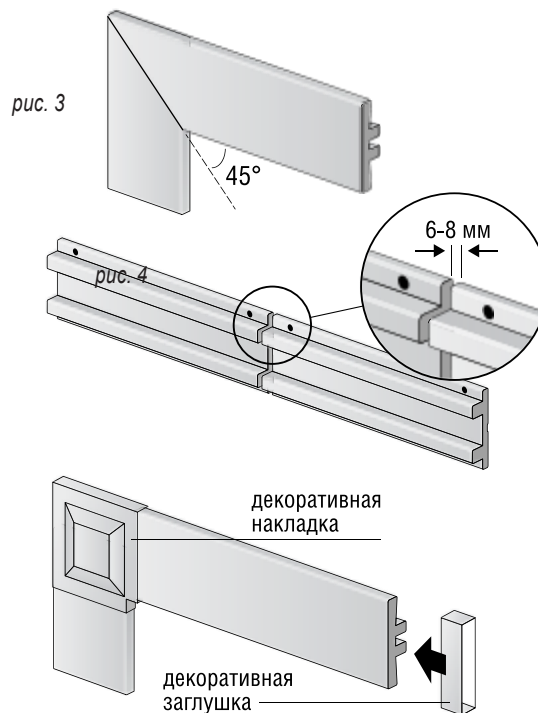


рис. 5

2. На монтажный профиль BC-52 устанавливаются универсальные профили (BC-50) или (BC-100). Там, где необходимо, они подрезаются, помечаются, чтобы потом не перепутать при окончательной установке. При стыковке на углах профили нужно подрезать под углом 45 градусов (рис. 3). Для оформления оконных проемов можно использовать декоративные накладки. Там, где остается открытым срез универсального профиля (BC-100), используются заглушки. Это обеспечивает долговечность отделочных элементов (рис. 5).



Важно оставлять зазоры между профилями и панелями сайдинга для естественного температурного расширения-сжатия. При перепаде температуры на 35 градусов («из зимы в лето») 1 метр панели вспененного сайдинга дает расширение на 2-3 мм. Таким образом, установленная зимой панель летом расширится на 6-8 мм (рис. 4). Это необходимо учитывать при отделке дома и строго соблюдать указанные требования!

3. Перед установкой сайдинга необходимо демонтировать ранее установленные и размеченные универсальные профили (BC-50) и (BC-100).
4. Затем приступаем непосредственно к установке панелей сайдинга на стены. Панели «Альта-Борд» крепятся снизу вверх, как и обычный сайдинг. На каждую последующую верхнюю панель необходимо надавить, чтобы она плотно вошла в нижнюю. Замки панелей должны при этом зафиксироваться. Саморезы необходимо вкручивать в центр перфорации не до упора, оставляя небольшой зазор для расширения-сжатия панелей.
5. Если длины панели не хватает на всю стену, то на месте стыка двух панелей вертикально используйте универсальный профиль (BC-50) или (BC-100).
6. Как только весь сайдинг будет установлен, на монтажные профили крепятся универсальные профили (BC-50) и (BC-100) в том порядке, в котором они были размечены.



рис. 6

ДИЗАЙНЕРСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

При оформлении проемов (оконных, дверных и т.п.), или при окантовке стен, лучше смотрится универсальный профиль (BC-100). Универсальный профиль BC-50 используется как соединительная планка, вместо планки J-trim, стартовой и финишной планки.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Монтажный профиль BC-52 обязательно промазывается клеем для ПВХ, перед тем, как на него крепится универсальный профиль (BC-50) или (BC-100). Клей наносится по ребрам профиля. Достаточно нанести клей в нескольких местах, не обязательно на весь профиль. Используйте специальный клей для пластика, например, COSMO. При стыковке профилей под углом 45° необходимо нанести клей COSMO на срез.

7. Заглушка угловая (BC-9,5) применяется как завершающий элемент отделки наружных углов. Он крепится одним краем за один из профилей (BC-50 или BC-100), (края обязательно проклеиваются). Другой профиль (BC-50 или BC-100) заводится под второй край заглушки угловой.

Комбинируя универсальные профили (BC-50 и BC-100), Вы можете воплощать различные дизайнерские замыслы в отделке дома. Кроме этого, можно сделать вставки других цветов вспененного сайдинга на стене здания (рис.6), или использовать контрастные планки.