



Обрамление оконных и дверных проемов

Монтаж наличников и откосов

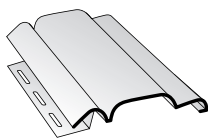


Наличник «Классик»

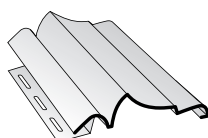


Наличник «Модерн»




*Универсальный
откос*




*Доборный
элемент к откосу*

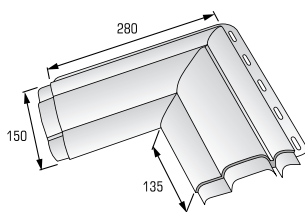


*Угол наличника
«Классик»*

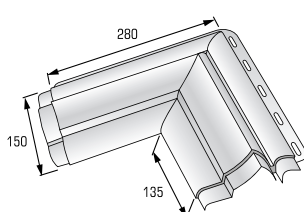

*Угол наличника
«Модерн»*

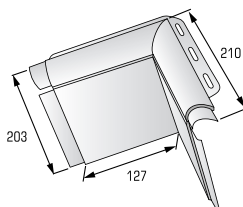

Угол откоса

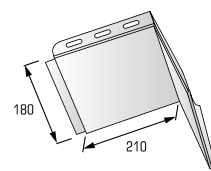

*Угол доборного
элемента к откосу*

Компания «Альта-Профиль» выпускает эксклюзивный продукт — пластиковый наличник, предназначенный для декоративного обрамления оконного или дверного проема. Компания производит наличник двух видов — это наличник «Классик» и наличник «Модерн», и доборные элементы.

Наличники, откос и все угловые элементы представляют собой фигурные планки для декоративного обрамления углов оконного или дверного проема. Все элементы изготавливаются методом литья на термопластавтоматах и выпускаются в широкой цветовой гамме: коричневые, песчаные, белые, кремовые. Наличники, откосы и угловые элементы Вы можете использовать при отделке здания, как фасадными панелями, так и виниловым или акриловым сайдингом.

Для придания эстетически законченного внешнего вида оконному или дверному проему, Вы можете выбрать любой вариант сочетания доборного элемента (откоса) с одним из наличников, либо комбинируя наличники друг с другом.

Зачастую длины откоса не хватает, чтобы закрыть оконную или дверную нишу, именно поэтому, технологами компании был разработан новый элемент — добор к откосу, а также угловой доборный элемент к откосу.

Наличники и откосы могут монтироваться вместе или по отдельности.

Необходимые инструменты

1. рулетка;
2. угольник;
5. электропила (диск для электропилы должен быть с максимальным количеством зубцов);
6. ножовка по металлу с мелкими зубцами;
7. ручная ножовка;
9. шуруповерт;
10. саморезы.

Варианты отделки

1. Наличник «Классик» или «Модерн» + универсальный откос (с использованием угловых элементов)

Вся работа начинается с установки углового элемента откоса. Конец угла откоса со стороны окна вставляется в планку отделочную для откосов (рис. 1), а другой конец угла откоса крепится к обрешетке при помощи саморезов через специальные монтажные пазы. Затем аналогичным образом устанавливаются все угловые элементы откоса. После установки углов откоса переходим к монтажу откосов. С одной стороны откоса, которой он будет крепиться к углу, отпиливаются монтажные крепления. Линия реза будет совпадать с пазом, которые имеются у откоса. Затем отпиленной частью этот элемент стыкуется с углом откоса, а другой стороной — с другим откосом и так по всему периметру.

Далее монтируется угловой элемент наличника «Классик» или «Модерн». Угол наличника вставляется в монтажный паз угла откоса, а другим концом крепится к обрешетке с помощью саморезов через специальные монтажные пазы. Аналогичным образом устанавливаются все угловые элементы наличника.



Далее переходим к установке самого наличника. С одной стороны наличника, которой он будет крепиться к угловому элементу, аккуратно отпиливаются монтажные крепления, удаляются все выступающие элементы. Отпиленной стороной наличник стыкуется с угловым элементом, а другой стороной с другим наличником и так по

всему периметру оконного или дверного проема. Если вы все правильно отпилили и зачистили, то при состыковке наличников и угловых элементов не возникнет щелей и не будет волнового эффекта.


Завершающим элементом отделки является установка фасадных панелей. Фасадная панель одной стороной вставляется в монтажный паз наличника, а другой стороной крепится в замок соседней панели. При этом панель подрезается так же, как при стыковке с наружным углом (см. п. 4 «Установка фасадных панелей и комплектующих»), и крепится саморезами через перфорацию.




2. Наличник «Классик» или «Модерн» без откоса

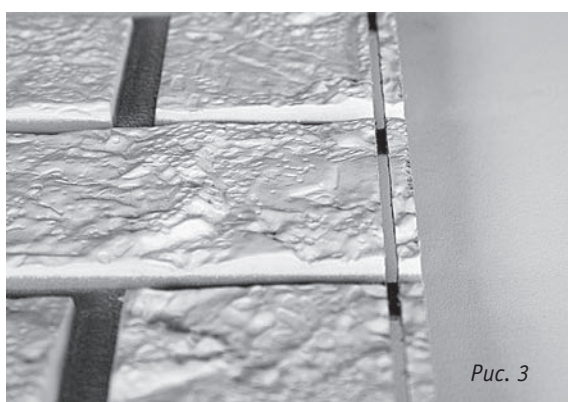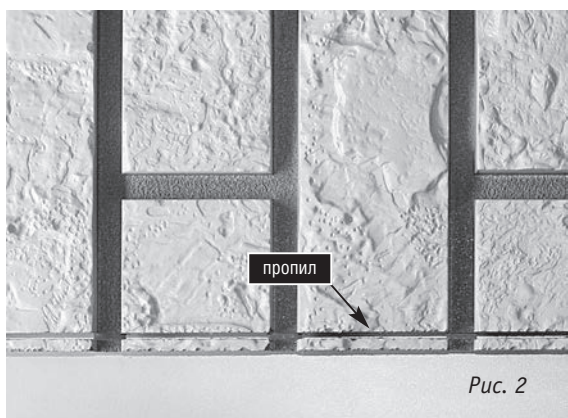

Любой из наличников можно устанавливать и без откоса. В случае, когда дверная или оконная ниша имеют широкую часть — более 20 см. то установка универсального откоса исключается, поскольку его ширины не хватит, чтобы закрыть поверхность. В этом случае, для отделки поверхности ниши используется фасадная панель, которая подгоняется в нужный размер. С одного края панели делаются специальные пазы-пропилы (рис. 2-3) с помощью болгарки,

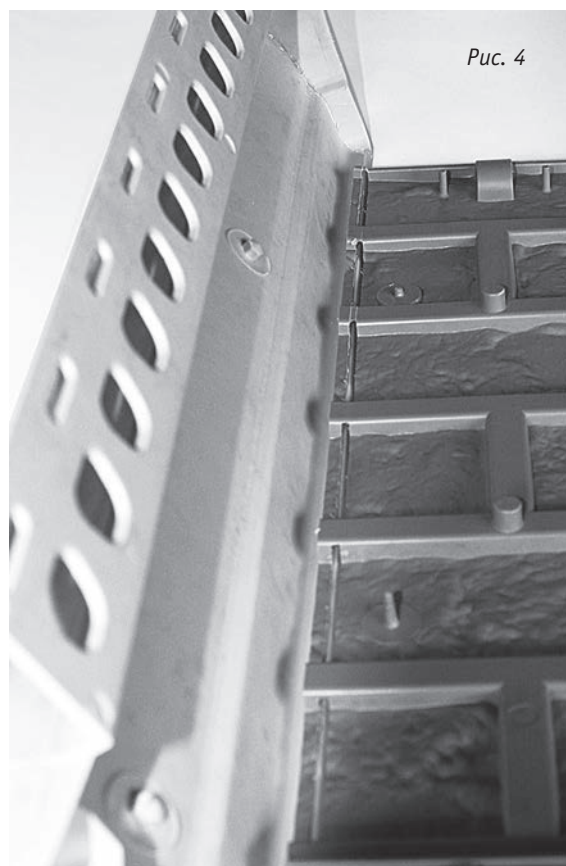

при этом запил должен быть не глубже ширины наружного угла наличника, т.е. примерно 3-4 мм, и строго параллельно наличнику, иначе при креплении наличника и панели будет отчетливо видна щель. Далее за эти пазы-пропилы наличник цепляется наружным углом, а другой стороной крепится к обрешетке (рис. 4).

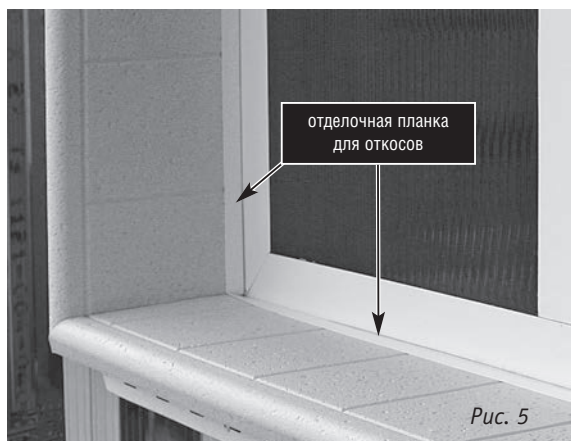

3. Пластиковый универсальный откос (отдельно от наличников)

Универсальный откос можно использовать отдельно от наличников. Им легко отделывать оконные и дверные ниши, ширина которых меньше 20 см, если Вы хотите скрыть какие-либо дефекты или неаккуратности. Универсальный откос широкой стороной крепится непосредственно к оконной или дверной нише. Если расстояние меньше 20 см., то откос отпиливается до необходимой ширины. Для облегчения монтажа к дверной или оконной коробке крепится стар-

товый молдинг (рис. 5), в который вставляется откос. Другой стороной откос устанавливается на обрешетку и крепится при помощи шурупов через специальные монтажные пазы (рис. 6). Далее в монтажный зазор откоса вставляется фасадная панель. Таким образом, происходит отделка дверного или оконного проема без применения наличника.

4. Откос — подоконник

Универсальный откос может выполнять функцию не только доборной планки для отделки дверных и оконных проемов в сочетании с наличниками, но и использоваться как самостоя-

тельный элемент. В данном случае речь идет о возможности применения откоса в качестве подоконника, а именно как элемента внутренней отделки дома.

Использование Откоса в качестве отлива - запрещено!

Пластиковые наличники, универсальный откос, угловые элементы, добор и угол добора к откосу от компании «Альта-Профиль» — это уникальная разработка технологов компании. Благодаря своей легкости и разной цветовой гаммы, наличники находят все большее применение в современной отделке зданий. Комбинируя и сочетая различные варианты использования наличников, откоса и угловых элементов, вы можете смело экспериментировать, воплощая творческие идеи и замыслы.