


Инструкция по установке дренажных систем «Альта-Дренаж»

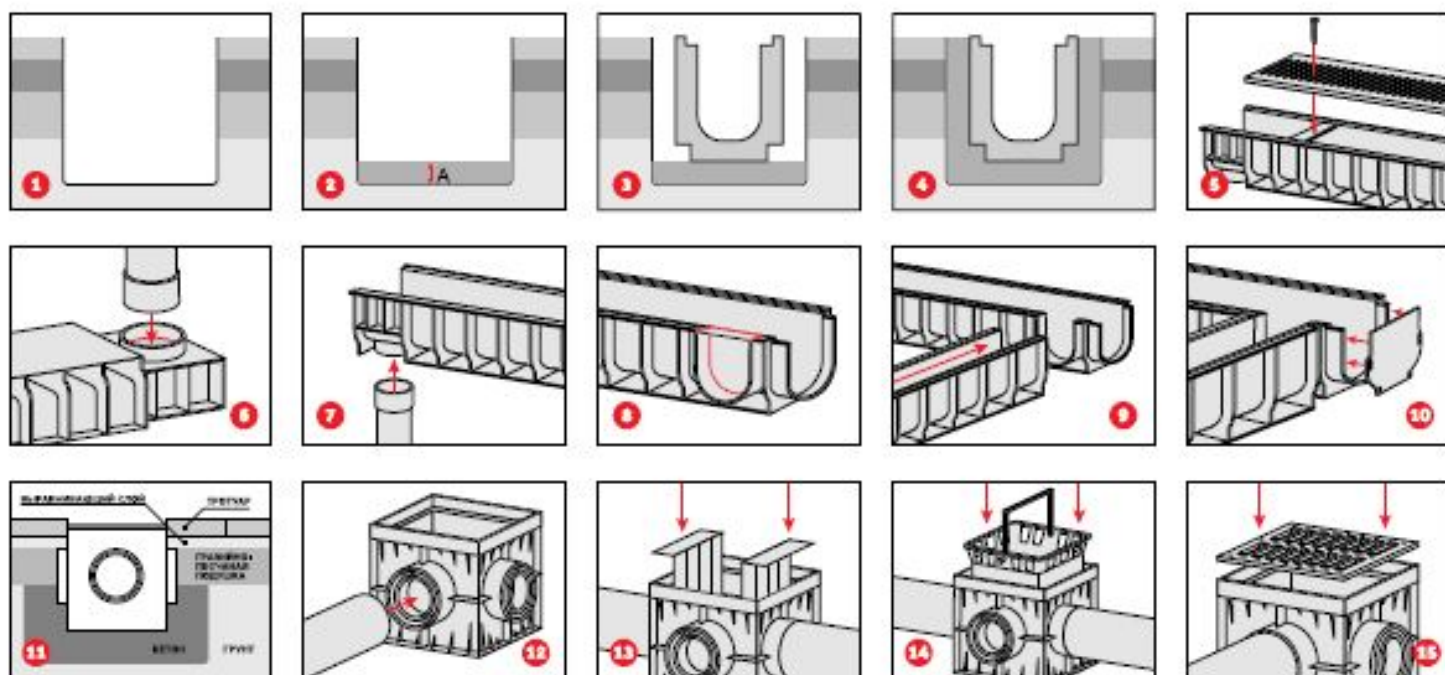

1. Установка пластиковых лотков

- Выкопать траншею, где будет устанавливаться пластиковый лоток (рис.1).
- Подготовить «почву»: уложить бетонную массу равномерно на глубину траншеи (рис. 2 величина а).
- Установить лотки по центру траншеи (рис.3).
- Пустоты забетонировать, тем самым обеспечив дренажной системе устойчивое положение (рис.4).

2. Установка решетки канала

- Крепеж решетки устанавливается в лоток, при этом болт откручивается.
- Болт вставляется в специальное отверстие на решетке, предназначенное именно для этого.
- Решетка устанавливается на лоток, болт вкручивается в крепеж решетки, при этом его шляпка остается сверху решетки; затянув болт до упора, обеспечится надежное крепление решетки с лотком (рис.5).

3. Соединение лотков с канализационной трубой

На лотке имеются специальные обозначенные места (круглые, с условными обозначениями), они предназначены для крепления канализационных труб к лоткам. Нужно просто вырезать отверстие и вставить нужную трубу (рис.6-7).

4. Боковое соединение лотков

Также на лотке имеются специальные места для бокового крепления лотков. Необходимо вырезать нужное отверстие (рис.8), состыковать лотки под углом 90 градусов (рис.9), при необходимости обработать герметиком. Открытый угол закрывается специальными заглушками.

5. Установка торцевых заглушек

Заглушка устанавливается на торец канала, крепится за счет специальных замков (рис.10).

6. Установка дождеприемника

- Необходимо подготовить площадку для установки дождеприемника, основание делается из бетонной массы (рис.11).
- Через специальные обозначенные места (предварительно вырезав в них отверстия) подсоединяется дренажная труба (рис.12). Место стыковки нужно обработать герметиком.
- В специальные пазы со стороны крепления трубы с дождеприемником устанавливаются перегородки (рис. 13).
- Между перегородками ставится корзина к дождеприемнику, которая предотвратит засорение труб и каналов (рис.14).
- Сверху дождеприемника крепится решётка (рис.15).
- В случаях, когда не хватает высоты дождеприемника, используется элемент – надстройка для дождеприемника. Она устанавливается непосредственно сверху дождеприемника.

ВАЖНО: корзину от мусора необходимо очищать по мере загрязнения (2-3 раза в месяц)

7. Установка пескоуловителя

- На поверхности пескоуловителя имеются также специальные обозначения для крепления к нему пластиковых лотков и канализационных труб. Выбрав нужное отверстие, необходимо его прорезать и установить нужный элемент.
- Пескоуловитель ставится непосредственно между пластиковыми лотками. В него вставляется корзина для пескоуловителя и сверху закрывается решеткой канала.