

Установка системы крепления фасадов «Альта-Профиль» (с утеплителем и без)

1. Необходимо выставить горизонт по периметру дома и с помощью шнуровки сделать разметку дома (рис. 1), также по желанию, можно установить отлив.
2. Выбрать профиль обрешетки, исходя из отделочных панелей, которыми будет обшит дом:
 - а) Профиль D 4,5 («Альта-Сайдинг», «КАНАДА Плюс», «Карелия» D 4,5);
 - б) Профиль ВН-01 («Блокхаус» однопереломный, «Карелия» ВН-01);
 - в) Профиль ВН-02 («Блокхаус» двухпереломный, «Карелия» ВН-02);
 - г) Плоский профиль широкий тип А (фасадные панели коллекций «Скалистый камень», «Каньон», «Фасадная плитка», «Фагот», «Кирпич-Антик», «Кирпич клинкерный», «Камень Венецианский», «Камень Неаполитанский», «Камень Флорентийский», «Венеция», «Неаполь»);
 - е) Плоский профиль широкий тип В (фасадные панели коллекций «Кирпич», «Камень», «Гранит»);

! Плоский широкий профиль НЕ ПОДХОДИТ к коллекциям «Камень Шотландский», «Бутовый камень», «Туф», «Камень Пражский», «Кирпич Рижский»,

- ф) Плоский профиль (отделочные и монтажные планки к сайдингу).
3. Выбрать нужную шпильку:
 - а) 53 мм – если обшивка дома без утеплителя;
 - б) 138 мм – если обшивка с утеплителем.
 4. Сборка профилей:
 - а) Вставить шпильку в крепежную основу дощелка (рис. 2);
 - б) Шпилька в сборе с крепежной основой – см. рис. 3;
 - в) Вкрутить в усиленные стаканы, расположенные на профиле обрешетки, шпильки с крепежной основой (рис. 4).

На один профиль необходимо не менее 3-х шпилек!
 5. Затем приступаем к установке профилей:
 - а) Взять готовый профиль в сборе под нужную коллекцию, закрепить нижнюю крепежную основу по горизонтальному уровню (см. п. 1)
 - б) С помощью уровня выставить вертикально и закрепить верхнюю крепежную основу профиля.
 - в) После этого закрепить среднюю крепежную основу (рис. 5)

рис. 1



рис. 2

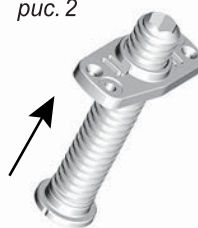


рис. 3


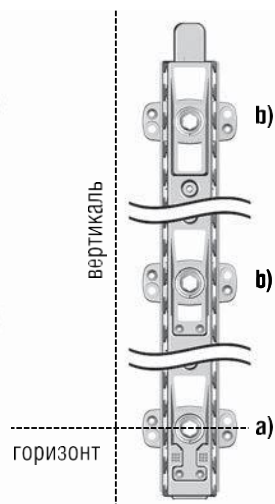


рис. 5

рис. 4



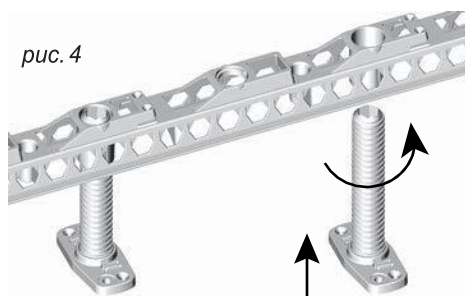




Все профили обрешетки нижнего ряда устанавливаются специальной перфорацией к низу, чтобы затем к ней можно было прикрепить отлив и стартовую планку (рис. 7).

6. На расстоянии 30-40 см друг от друга вправо и влево последовательно устанавливаются остальные профили.



При монтаже фасадных панелей коллекций «Камень Неаполитанский», «Камень Флорентийский», «Камень Венецианский», «Кирпич Клинкерный», «Неаполь», «Венеция», «Туф», «Камень Пражский», «Кирпич Рижский» профили обрешетки необходимо устанавливать с шагом не более 30 см.

7. Каждый последующий верхний ряд профилей с помощью специальных выступов вставляется в нижний ряд (рис. 8), выставляется вертикально по уровню и крепится к стене.
8. На углах, оконных, дверных и иных проемах дома используется плоский профиль с металлическим угловым элементом. Монтаж аналогичен профилям обрешетки. Обязательным условием является обеспечение вентилируемого зазора.
9. При обшивании дома без утеплителя: с помощью шестигранника методом вкручивания или откручивания окончательно выставляются профили вертикально по уровню, а между профилями с помощью шнуровки (рис. 9).
10. После установки всех профилей, отделки оконных, дверных и иных проемов, углов, начинается монтаж сайдинга или фасадных панелей компании «Альта-Профиль».
11. Для монтажа утеплителя необходимо:
 - а) После пункта №8 с помощью шестигранника демонтировать все профили, при этом шпильки с крепежными основами остаются закрепленными на стене.
 - б) Методом прокалывания надеть на шпильки теплоизоляционный материал. Данный метод исключает появление температурного моста (мостиков холода) и дает дополнительное крепление теплоизоляции.
 - в) Сверху утеплителя также методом прокалывания закрепить ветровлагозащитную пленку, которая защитит утеплитель от влаги и обеспечит отведение влаги от утеплителя.
12. С помощью шестигранника установить обратно все профили и выполнить операции, описанные в 7-8 пунктах.

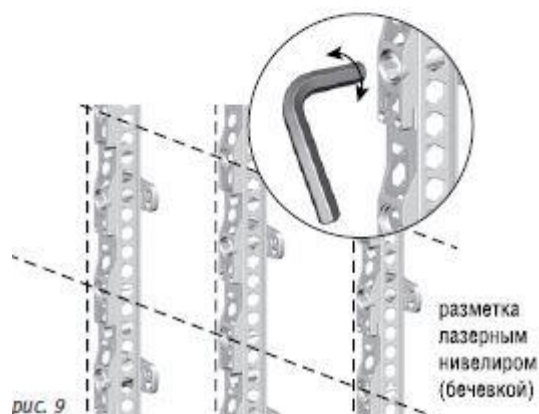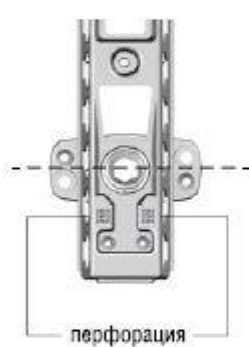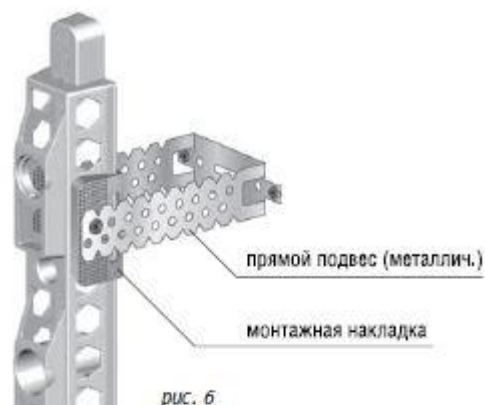

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНТАЖНОЙ НАКЛАДКИ И ПРЯМЫХ ПОДВЕСОВ

Монтаж обрешетки можно производить также с использованием прямых подвесов и монтажных накладок (рис. 6). Использование монтажной накладки значительно упрощает процесс монтажа, так как позволяет выравнивать профили относительно стены без использования шпилек и крепежных основ.

Сначала устанавливаются все прямые подвесы на стену. На 1 профиль необходимо 3 подвеса. Далее под эти подвесы размечаются и устанавливаются монтажные накладки на сами профили.

